

*Instrukcja dotycząca usługi HiDDNS w
urządzeniach InterneC serii
i7-C, i7-P, i7-N, i7-H oraz i7-T*


***UWAGA: od lipca 2017 nie ma
możliwości dodawania urządzeń do
serwera HiDDNS. Panel zarządzania
urządzeniami został wyłączony.
Urządzenia uprzednio dodane pozostają
aktywne.***

*Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dotyczącą nowej usługi
Platforma i7 Guard, która łączy funkcjonalność P2P oraz DDNS
na stronie www.internec.pl w dziale instrukcje.*

Logowanie do urządzenia poprzez serwer HiDDNS


za pomocą programu i7-VMS

W oknie „Zarządzanie urządzeniem” w zakładce „Serwer” należy nacisnąć przycisk „Dodanie urządzenia” znajdujący się w oknie „Zarządzane urządzenia”.

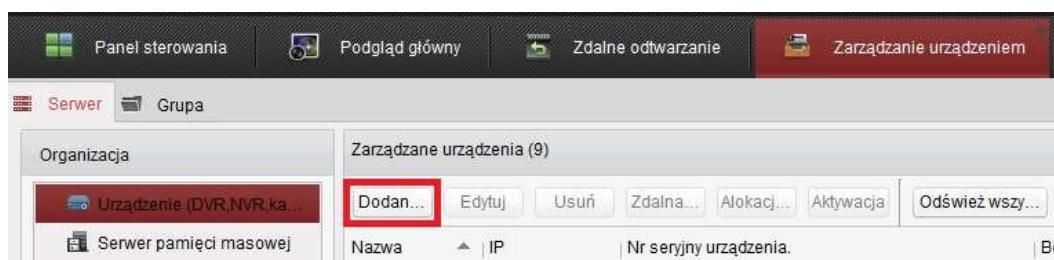

W nowo otwartym oknie należy ustawić następujące właściwości:

- **Tryb dodawania** – hiddns
- **Nazwa** – własna nazwa urządzenia dla potrzeb programu i7-VMS
- **Adres serwera** – www.hiddns.com
- **Nazwa domeny urządzenia** – nazwa domeny przypisana do urządzenia i zarejestrowana w serwisie HiDDNS.
- **Nazwa użytkownika** – login do **urządzenia** INTERNEC
- **Hasło** – hasło **urządzenia** INTERNEC

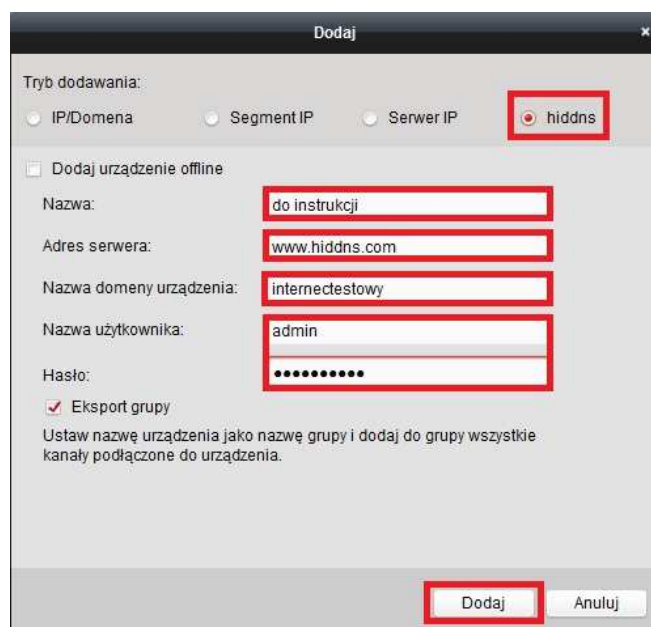

za pomocą przeglądarki internetowej


W pasku adresu przeglądarki internetowej należy wpisać adres wg schematu:

www.hiddns.com/domena

dla powyższego przykładu adres ten będzie wyglądał następująco:

www.hiddns.com/internectestowy

Po naciśnięciu klawisza Enter pojawi się okno przekierowania:

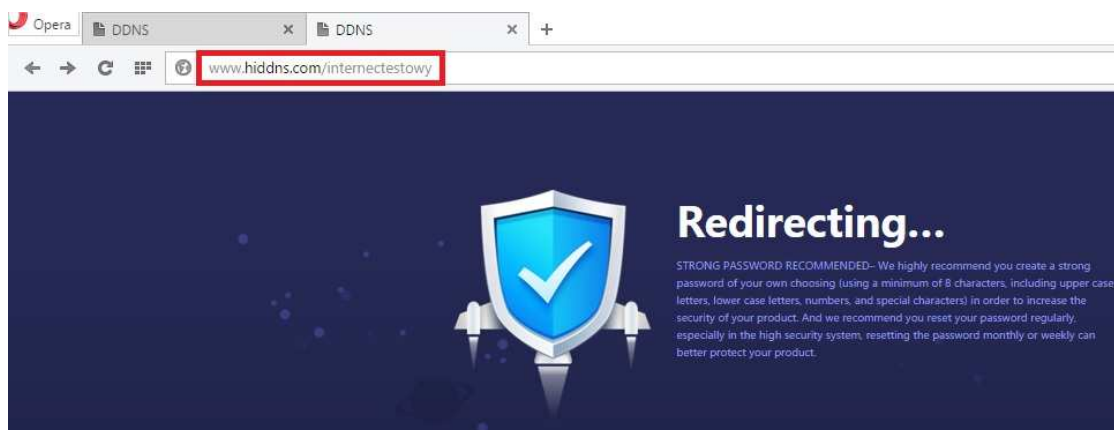

a następnie okno logowania do urządzenia.

UWAGA! - próba zalogowania się w ww sposób z sieci do której urządzenie jest podpięte bezpośrednio może zakończyć się niepowodzeniem.