

# Montaż kamer i6.4 typu bullet w obudowach C87xxx i C80xxx z puszką i6-B8AP

Instrukcja dotyczy:


Model kamery	Puszka	Kolor kamery i puszki
<b>i6.4-C87xxx</b>	i6-B8AP	Biały
<b>i6.4-C80120</b>	i6-B8AP	Biały

## Spis treści

Instrukcja montażu kamer i6.4 modele: C87xxx i C80120 z puszką i6-B8AP.....2

## Instrukcja montażu kamer i6.4 modele: C87xxx i C80120 z puszką i6-B8AP (z wykorzystaniem otworów fabrycznych)

**Wymagane: należy dokupić 3 śruby M4 x 16mm**

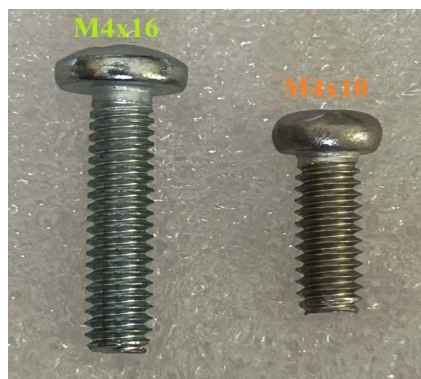

**Krok 1:**  
Należy odkręcić śruby mocujące pokrywę puszkii montażowej i6-B8AP (zaznaczone kolorem czerwonym)




a następnie przełożyć kabel kamery przez uszczelkę znajdującą się w części środkowej pokrywy puszkii montażowej i6-B8AP (zaznaczone kolorem żółtym) i założyć uszczelkę (z przełożonym złączem RJ45) z powrotem w środku pokrywy.



Krok 2:

Podstawę kamery należy przykręcić do pokrywy puszeki montażowej i6-B8AP śrubami **M4 x 16mm** (zaznaczone kolorem niebieskim), zwracając szczególną uwagę na siłę dokręcenia, gdyż podstawa kamery jest wykonana z tworzywa.

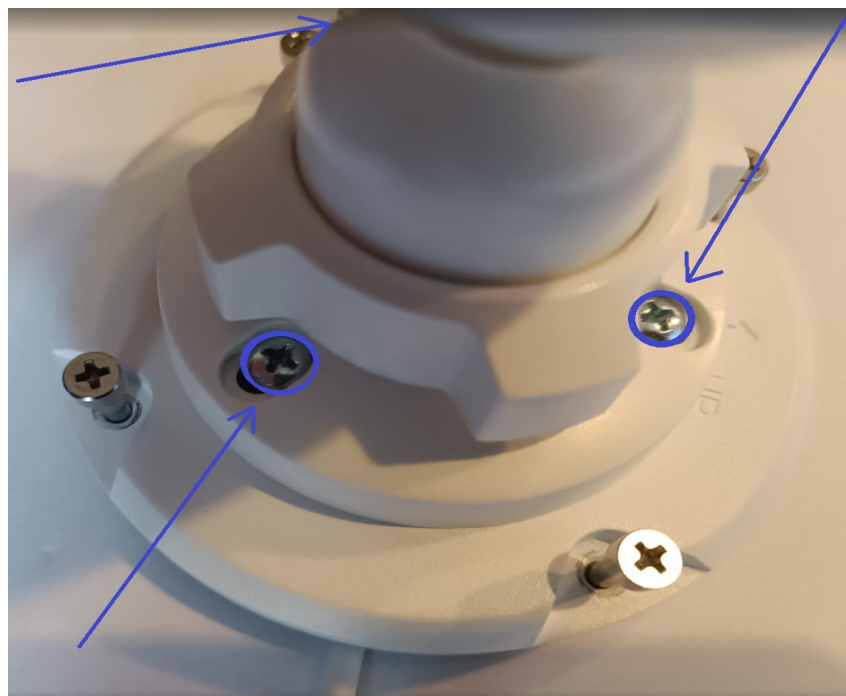

Krok 3:

Teraz pozostaje zamontowanie podstawy puszeki w odpowiednim miejscu z wyprowadzonym przewodem do podpięcia kamery oraz podłączenie kamery i ułożenie przewodów w puszcze z odpowiednim zapasem wolnej przestrzeni w środku.

Na koniec należy przykręcić pokrywę puszeki montażowej i6-B8AP wraz z przykręconą do niej kamerą do zamontowanej podstawy puszeki (zaznaczone kolorem czerwonym).

