

Montaż kamer i6.4 typu bullet w obudowach C87xxx i C80xxx z puszką uniwersalną i8-B310W

Instrukcja dotyczy kamer:

Model kamery	Puszka	Kolor kamery i puszki
i6.4-C87xxx	i8-B310W	Biały
i6.4-C80120	i8-B310W	Biały

Spis treści

Instrukcja montażu kamer i6.4 modele: C87xxx i C80120 z puszką uniwersalną i8-B310W.....2


Instrukcja montażu kamer i6.4 modele: C87xxx i C80120 z puszką uniwersalną i8-B310W

Wymagane: należy dokupić 3 śruby M4 x 16mm



Krok 1:

Należy odkręcić śruby mocujące pokrywę uniwersalnej puszkii montażowej i8-B310W (zaznaczone kolorem pomarańczowym)

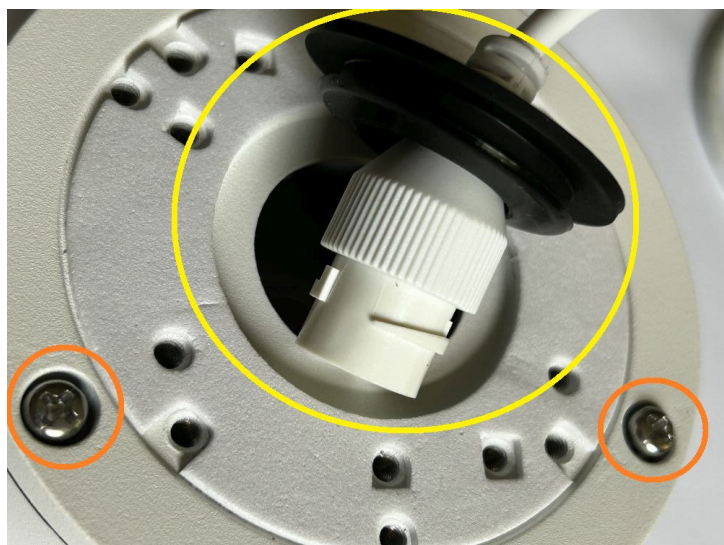

a następnie przełożyć kabel kamery przez uszczelkę znajdującą się w części środkowej pokrywy uniwersalnej puszkii montażowej i8-B310W (zaznaczone kolorem żółtym) i założyć uszczelkę (z przełożonym złączem RJ45) z powrotem w środku pokrywy.



Krok 2:

Podstawę kamery należy przykręcić do pokrywy uniwersalnej puszkii montażowej i8-B310W śrubami **M4 x 16mm** (zaznaczone kolorem niebieskim), zwracając szczególną uwagę na siłę dokręcenia, gdyż podstawa kamery jest wykonana z tworzywa.



Krok 3:

Teraz pozostaje zamontowanie podstawy puszkę w odpowiednim miejscu z wyprowadzonym przewodem do podpięcia kamery oraz podłączenie kamery i ułożenie przewodów w puszcze z odpowiednim zapasem wolnej przestrzeni w środku.

Na koniec należy przykręcić pokrywę uniwersalnej puszkę montażowej i8-B310W wraz z przykręconą do niej kamerą do zamontowanej podstawy puszkę (zaznaczone kolorem zielonym).

